


Anleitung für die Kartuschen – Verarbeitung BrinTec ST – K 310 ml:

(Vorab, gelieferte Ware auf richtigen Farbton überprüfen, gegebenen Falls Probeverfugung durchführen! Für Reklamationen nach der Verarbeitung übernehmen wir keine Gewährleistung!)

1.) Werkzeug:

- geeignete Kartuschen- Presse
- geeigneter Fugenglätter (z.B. BrinTec Profi Fugenglätter)
- BrinTec Viskoseschwamm od. BrinTec Multi Clean Schwamm
- sauberer Eimer mit klarem Wasser
- Cutter-Messer

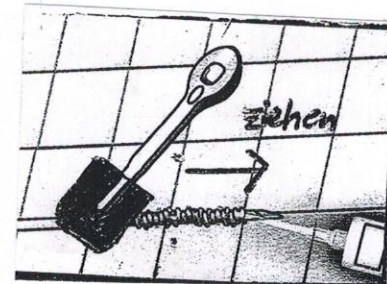

2.) Untergrund Vorbereitung:

Die zu verfugende Fläche muss sauber, und von Schmutz befreit sein. Fliesenkleberrückstände und Verunreinigungen sind aus den Fugenkammern zu entfernen. Hierzu die Fugenkammern mit einem geeigneten Staubsauger absaugen.

3.) Verarbeitung

Deckel am Kartuschenende entfernen. BrinTec ST – K 310 ml Kartusche oberhalb des Gewindes aufschneiden

-Tülle, ca. 2 mm breiter als die Fugenbreite(min. 5 mm), abschneiden, und auf die Kartusche schrauben. Kartusche mit der angeschnittenen Tülle, auf den Fugenrand aufsetzen und das Fugenmaterial, aus der Kartusche ausspritzen /auspressen. Dabei ist zu beachten, dass die Fugenkammer voll mit Fugenmaterial ausgefüllt wird. Bitte achten Sie darauf, nicht zu große Flächen auf einmal auszuspritzen, da das überschüssige Fugenmaterial im frischen Zustand abgetragen werden muss. Beim Absetzen der Kartuschen-Pressen, die Kartusche entspannen.

4.) Glätten & Reinigen:

Das überschüssige Fugenmaterial, im **frischen** Zustand, mit einem Fugenglätter (z.B. BrinTec Profi Fugenglätter) abtragen. Die Fuge kann dann, mit einem BrinTec Viskoseschwamm oder Multi Clean Schwamm und klarem Wasser nachgeglättet werden.

5.) Unterhaltsreinigung:

Zur Unterhaltsreinigung empfehlen wir Neutralreiniger bzw. handelsübliche Haushaltsreiniger. Reiniger frühestens nach 14 Tagen Aushärtung einsetzen. Die Gebrauchsanweisungen der Reinigungsmittelhersteller beachten!

Keinen aggressiven, hoch alkalischen & stark säurehaltigen Reiniger auf der Fuge verwenden!

BrinTec, September 2011